INHOUD

1. DE TV-VIDED CDMBI AANSLUITEN 4
Kabels aansluiten 4
Decoder en andere toestellen aansluiten 4

2. INSTALLATIE 5
Eerste installatie 5
Decoder toewijzen 6
Niet automatisch TV-zenders zoeken 6
Satellietontvanger 7
Bijzondere installatiemogelijkheden 7
Automatisch TV-zenders zoeken 7
Nieuwe TV-zenders zoeken 8
TV-zenders sorteren 9
TV-zenders wissen 9
Taal instellen 10
Tijd en datum instellen 10

3. INFDRMATIE DVER HET GEBRUIK 11
EEN DVERZICHT VAN DE BEELDSCHERMINSTRUCTIES 11
Beeldscherminstructies (DSD) 11

4. DE TELEVISIE FUNCTIES 13
Een TV-zender kiezen 13
Automatisch geluidssterkte regelen (AVL) 13

5. WEERGAVE FUNCTIES 14
Een bespeelde cassette weergeven 14
NTSC-weergave 14
Bandpositie aangeven 14
Bandpositie zoeken met beeld (beeld zoeken) 14
Stilstaand beeld 14
Bandpositie zoeken zonder beeld (spoelen) 14
Instant view 14
Automatisch bandpositie (index) zoeken 15
Beeldstoringen opheffen 15
Videokoppen reinigen 15

6. NIET AUTDMATISCHE DPNAME 16
Dpnemen zonder automatisch uitschakelen 16
Dpnemen met automatisch uitschakelen (DTR Dne-Touch-Recording) 16
De opnamepreventie 16
Beeldmontage 17

7. GEPRDGRAMMEERDE DPNAME (TIMER) 18
Dpnamen programmeren 18
Een TIMER controleren of veranderen 19

8. BIJZDNDERHEDEN 20
Kinderslot 20
Instellen van de beeldscherm-informatie (DSD) 20
Een cassette continu weergeven 21
Sluimer-functie (SLEEP TIMER) 21
Wekker-functie (WAKE-UP TIMER) 21

9. VDDRDAT U DE TECHNISCHE DIENST RDEPT 22
Gebruikte vaktermen 22

NL

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

BEKNOPT OVERZICHT

De afstandsbediening

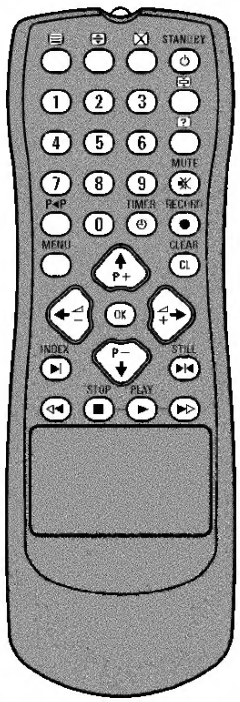

- geen functie
- geen functie
- geen functie
- STANDBY **Staod-by:** Toestel uitschakelen, functie onderbreken, geprogrammeerde opname (TIMER) onderbreken
- 0-9 **Cijfertoetsen:** 0 - 9
- geen functie
- geen functie
- MUTE **Geluid uit:** Geluid helemaal in- of uitschakelen
- P◀P **Vorige programmeoommer:** Vorige programmenummer kiezen
- TIMER **TIMER:** Opname programmeren of geprogrammeerde opname (TIMER) veranderen/wissen
- RECORD **Opoemeo :** Directe opneme ven het momenteel gekozen programme
- MENU **Meoo:** Oproepen of beëindigen ven het hoofdmenu
- CLEAR (CL) **Wisseo :** Leatste gegevens wissen/ geprogrammeerde opname (TIMER) wissen
- +↑P −↓ **Programmeoummer plus/minus:** Programmenummer omhoog of omleeg
- P+↑ **Kiezen :** Regel omhoog
- ◀◿− **Kiezen:** Naar links
- P−↓ **Kiezen :** Regel omleeg
- ◿+▶ **Kiezen :** Naar rechts

- ◀◿−◿+▶ **Geluidssterkte:** Geluidesterkte installen
- OK **Vestleggeo of bevestigeo:** Gegevens vestleggen/bevestigen
- INDEX ▶| **Index zoekeo:** Zoekt in verbinding met ◀◀ / ▶▶ de vorige of de volgende opnememerkering op de band
- STILL ▶◀ **Stilstaood beeld:** Stopt de band, stilstaend beeld blijft zichbaar
- ◀◀ **Terogepoeleo:** Tijdens STOP of STANO-BY: terugspoelen, tijdens WEERGAVE: beeldzoeken terug
- STOP ■ **Pauze/Stop:** Stopt de band, behalve tijdens geprogrammeerde opname (TIMER)
- PLAY ▶ **Weergeveo:** Een bespeelde cassette weergeven
- ▶▶ **Vooruitspoeleo:** Tijdens STOP of STAND-BY: vooruitspoelen, tijdens WEERGAVE: beeldzoeken vooruit

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

De voorzijde van het toestel

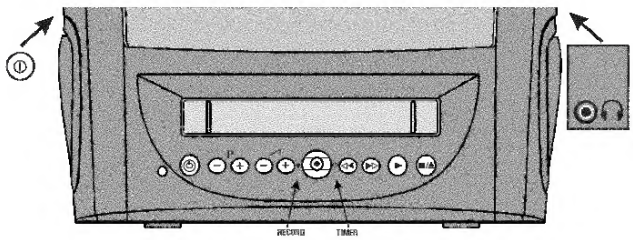

Hoofdschakelaar: Toestel uitschakelen
Pas op: Als n het toestel met de hoofdschakelaar uitschakelt, is een TIMER-opname niet mogelijk!

Staod-by: Toestel uitschakelen, functie onderbreken, geprogrammeerde opname (TIMER) onderbreken

Programmanummer plus/min: Programmanummer omhoog of omlaag

Geluidssterkte: Geluidssterkte instellen

Dpoemoo : Directe opname van het momenteel gekozen programma

Teragspoelen: Tijdens STOP of STAND-BY: terugspoelen, tijdens WEERGAVE: beeldzoeken terug

Vooruitspoelen: Tijdens STOP of STAND-BY: vooruitspoelen, tijdens WEERGAVE: beeldzoeken vooruit

Weergeven: Een bespeelde cassette weergeven

Pauze/Stop: Stopt de band, behalve tijdens geprogrammeerde opname (TIMER)

Hooftelefoon aansleitiog: Hoofdtelefoon aansluiten

De achterzijde van het toestel

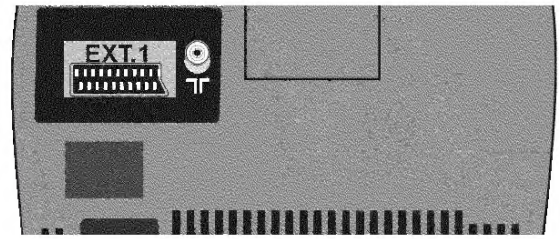

Aansloiting antenne-ingang: Voor het aansluiten van de antenne

EXT. 1 **Scart-aansluitiog:** Voor het aansluiten van b.v. een satellietontvanger, decoder, videorecorder

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

GEBRUIKSAANWIJZING PHILIPS 14PV010/01

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van één van de meest geavanceerde en gemakkelijk te bedienen TV-VIOEO Combis op de markt. Met deze TV-VIOEO Combi kunt u VHS-standaard cassettes opnemen en afspelen.

VHS

Lees de gehele gebruiksaanwijzing door, voordat u het toestel in gebruik neemt.

Veiligheids- en andere aanwijzingen

⚠ **Gevaarlijke hoogspanning in het toestel! Niet openen! U loopt het risico dat u een electrische schok krijgt!**

⚠ Het toestel bevat geen delen die door de consument gerepareerd kunnen worden. Om het toestel geheel uit te schakelen, moet u met de netschakelaar uitschakelen.

⚠ Let op, dat de lucht ongehinderd door de ventilatiespleten van het toestel kan stromen.

⚠ Let op, dat er geen voorwerpen of vloeistoffen in het toestel terecht komen. Mocht er toch vloeistof in het toestel terecht gekomen zijn, trek dan onmiddelijk de netstekker van het toestel eruit en raadpleeg de klantenservice.

⚠ Het toestel **mag niet onmiddellijk na het vervoer** van een koude naar een warme ruimte of omgekeerd, of bij extreem hoge luchtvochtigheid worden gebruikt.
Wacht na het uitpakken **minstens drie uur** voordat u de TV-VIOEO Combi installeert.

♻ Deze gebruiksaanwijzing is op milieuvriendelijk papier gedrukt.

NL **De lege batterijen uit de afstands-bediening moet u niet weggeeien, maar inleveren als Klein Chemisch Afval**

♻ Maak gebruik van de mogelijkheden die in uw land worden aangeboden voor een milieuvriendelijke verwerking van de verpakking van het toestel.

♻ Deze TV-VIOEO Combi bevat veel materiaal dat kan worden hergebruikt. Informeer naar de hergebruik-mogelijkheden van uw oude toestel.

Noteer hier het serie-nummer (PROD.NO) om uw toestel in geval van diefstal te kunnen identificeren. U vindt het serie-nummer op het type-plaatje op de achterzijde van uw toestel:

NL

MODEL NO.	**14PV010/01**
PROD.NO:.....	

Dit produkt stemt overeen met de voorschriften zoals vastgelegd in de richtlijn 73/23/EEG + 89/336/EEG + 93/68EEG.

Technische gegevens

Afmetingen in cm (B/H/D) : 39.2/40.7/39.8
Stroomverbruik (stand-by): minder dan 45W (minder dan 4W)
Netspanning: 198-264V 50Hz
Hoofdtelefoon : Uitgangsweerstand minder dan 120 Ohm
maximale uitgangsspanning groter dan 2,6V bei 120 Ohm

Noodstop

Het toestel en de afstandsbediening hebben een 'noodstop'. In elke situatie kunt u alle handelingen met behulp van de STANDBY ⏻ -toets onderbreken. Om een lopende Timer-opname te onderbreken, moet u een aantal seconden de STANDBY ⏻ -toets ingedrukt houden.
Zo kunt u, als u problemen bij de bediening heeft, gemakkelijk stoppen en opnieuw beginnen.
U kunt het bedienen rustig oefenen. Welke toetsen u ook gebruikt, u kunt geen beschadiging aan het toestel veroorzaken.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Bijzondere functies van uw TV-VIDEO Combi

DIGITAL STUDIO PICTURE CONTROL

Philips heeft een systeem ontwikkeld om de bestmogelijke weergavekwaliteit te verkrijgen. Bij oude of veel gebruikte videocassettes worden de storingen verminderd. Bij hoogwaardige cassettes worden de details naar voren gebracht.

Plug and Play

Als u uw TV-VIDEO Combi op het lichtnet aangesloten heeft, wordt u door een DSD-beeld begroet. U hoeft nu alleen de informatie in de 'intelligente hulpregel' naar de volgende bedieningsstap te volgen. Geniet van het automatische zoeken en vastleggen van de zenders en van het automatische instellen van de tijd.

AVL

Automatic Volume Leveller. Verhindert dat het geluid plotseling harder wordt, bijvoorbeeld tijdens reclamespots.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

1. DE TV-VIDEO COMBI AANSLUITEN

Kabels aansluiten

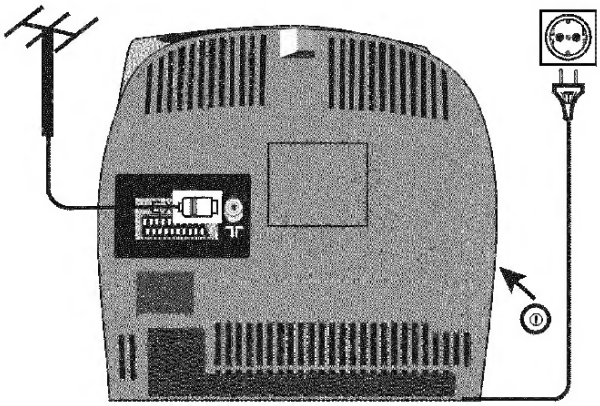

1 Steek de antennestekker in de antenne-ingang ⊓.

2 Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact.

3 Als het rode lampje op de voorzijde van het toestel niet brandt, schakel dan het toestel in. De netschakelaar ⏻ bevindt zich links op de zijkant van het toestel.

Decoder en andere toestellen aansluiten

U kunt andere toestellen zoals bijvoorbeeld een satellietontvanger, een decoder of een camerarecorder op de EXT. 1 -aansluiting aansluiten.

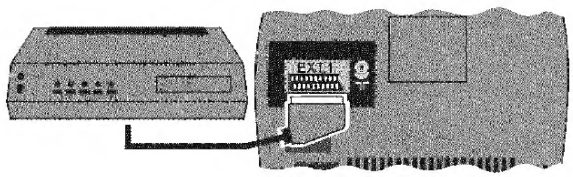

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

2. INSTALLATIE

Eerste installatie

1 Dpen de batterijhouder van de afstandsbediening en plaats de batterijen zoals aangegeven.

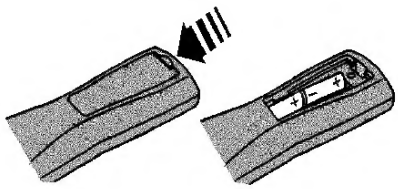

2 Sluit de batterijhouder.

3 Kies met de P−↓ of de P+↑ -toets de gewenste taal voor de beeldscherm-informatie (DSD).

4 Bevestig met de OK -toets.

5 Kies met de P−↓ of P+↑ -toets het land waarin u zich bevindt.
Als dat land niet verschijnt, kies dan 'AND . '.

6 Bevestig met de OK -toets.

7 Als de antenne aan de TV-VIDED Combi aangesloten is en de radio-antenne is afgestemd, druk dan op de OK -toets.
'Automatisch TV-zenders zoeken' begint. Dp het beeldscherm verschijnt:

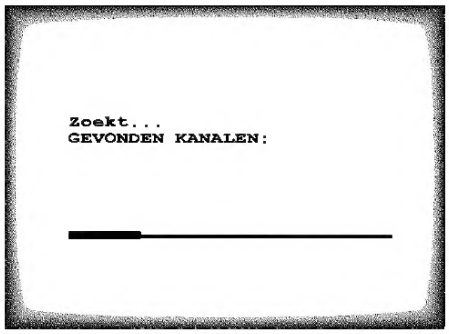

Wacht tot alle zenders zijn gevonden. Dat kan een paar minuten duren.

☐ Vervolgens verschijnen ter controle 'Tijd', 'Jaar', 'Maand' en 'Datum'.

8 Verander, indien nodig, in de regel 'Tijd', de tijd met de cijfertoetsen 0-9 van de afstandsbediening.

9 Controleer op dezelfde manier 'Jaar', 'Maand' en 'Datum'. U kunt tussen de regels wisselen met de P−↓ of P+↑ -toets.

10 Bevestig iedere regel die u veranderd heeft met de OK -toets.
De eerste installatie is nu afgesloten.

ⓘ Als u een decoder heeft aangesloten, dan leest u in de volgende paragraaf hoe u deze moet installeren.

ⓘ Als u een satelliet heeft aangesloten, lees dan de paragraaf 'Satelliet ontvanger'.

NL

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Decoder toewijzen

Een aantal omroeporganisaties zendt gecodeerde TV-uitzendingen uit, die u alleen kunt zien met een decoder. Op deze TV-VIDEO Combi kunt u zo'n decoder (descrambler) aansluiten. Met de volgende functie wordt de aangesloten decoder automatisch voor het gewenste TV-programma geactiveerd.

1 Kies met de [+↑P −↓]-toets op de TV-VIDEO Combi of met de cijfertoetsen [0-9] het programmanummer dat u met de decoderfunctie wilt verbinden.

2 Druk op de afstandsbediening de [MENU]-toets in. Het hoofdmenu verschijnt.

3 Kies de regel '**Installatie**' met de toetsen [P−↓] of [P+↑] en bevestig met toets [◿+→].

4 Kies de regel '**Handmatig zoeken**' met de toetsen [P−↓] of [P+↑] en bevestig met de toets [◿+→].

5 Kies de regel '**Decoder**' met de toetsen [P−↓] of [P+↑].

6 Kies '**AAN**' met de toetsen [←◿−] of [◿+→]. Als u '**UIT**' kiest, dan wordt de functie uitgeschakeld.

7 Bevestig met de [OK]-toets.

8 Beëindig met de [MENU]-toets.
De decoder is nu met dit programmanummer verbonden.

9 Druk nogmaals op de [MENU]-toets.

Als u een TIMER-opname, een sluimer-functie of een wekker-functie heeft geprogrammeerd, dan kunt u '**Handmatig zoeken**' niet activeren.

Niet automatisch TV-zenders zoeken

In enkele gevallen kan 'Automatisch TV-zenders zoeken' niet alle TV-zenders vinden (b.v.: gecodeerde zenders). Dan kunt u met de onderstaande methode de TV-zenders handmatig instellen.

1 Druk op de [MENU]-toets van de afstandsbediening. Het hoofdmenu verschijnt.

2 Kies de regel '**Installatie**' met de [P−↓] of [P+↑]-toets en bevestig met de [◿+→]-toets.

3 Kies de regel '**Handmatig zoeken**' met de [P−↓] of [P+↑]-toets en bevestig met de [◿+→]-toets.

4 Kies in de regel '**Kanaal/Frequentie**' de indicatie:
'**FREQ**': frequentie ingeven
'**C CH**': kanaal ingeven
'**S CH**': speciaal kanaal ingeven

5 Als u de frequentie of het kanaalnummer van de gewenste TV-zender weet, dan kunt u de gegevens in de regel '**Zoeken**' met de cijfertoetsen [0-9] intoetsen.

Als u de frequentie of het kanaalnummer van de gewenste TV-zender niet weet, druk dan op de [◿+→]-toets, om het zoeken te starten.

6 Kies in de regel '**Programma nummer**' met de toetsen [←◿−] of [◿+→] het gewenste programmanummer, b.v.: '**01**'.

7 Als u de naam van de TV-zender wilt veranderen, druk dan in de regel '**Wijzig naam**' op de [◿+→]-toets.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

☐ Kies het teken dat u wilt veranderen met de [◁−] of [◁+▷] -toets. Verander het teken met de [P−↓] of [P+↑] -toets. Kies het volgende teken op dezelfde manier.

☐ Druk op de [OK] -toets om de informatie te bevestigen.

[8] Als u de automatische TV-zender instelling wilt wijzigen, kies dan de regel '**Fijnafstemmen**'.
Met de [◁−] of de [◁+▷] -toets kunt u de TV-zender instelling fijnafstemmen. **Let op:** Het opnieuw instellen is alleen in **bepaalde gevallen** noodzakelijk en zinvol, b.v. bij kabeltelevisie als er strepen op het beeldscherm te zien zijn.

[9] Druk op de [OK] -toets om de zender vast te leggen.

▷ Als u nog meer TV-zenders wilt zoeken, begin dan weer vanaf stap [5].

[10] Als u wilt stoppen, druk dan op de [MENU] -toets.

▷ Als u een TIMER-opname, een sluimer-functie of een wekker-functie heeft geprogrammeerd, dan kunt u '**Handmatig zoeken**' niet activeren.

Satellietontvanger

De zenders van de satellietontvanger ontvangt u via de scartaansluiting [EXT.1].
Kies hiervoor met de [+↑P −↓] -toets het programmanummer '**E1**'. De zenders van de satellietontvanger moeten op de satellietontvanger worden gekozen.

Bijzondere installatiemogelijkheden

U kunt uit de volgende installatiemogelijkheden kiezen om uw TV-VIDED Combi aan uw persoonlijke wensen aan te passen.

NL

Automatisch TV-zenders zoeken

De TV-VIDED Combi zoekt voor u alle beschikbare TV-zenders. Als u het automatisch TV-zenders zoeken opnieuw wilt starten, ga dan als volgt te werk:

[1] Druk de [MENU] -toets op de afstandsbediening in. Het hoofdmenu verschijnt.

[2] Kies de regel '**Installatie**' met de [P−↓] of [P+↑] -toets en bevestig met de [◁+▷] -toets.

[3] Kies de regel '**Automatisch zoeken**' met de [P−↓] of [P+↑] -toets.

[4] Druk op de [◁+▷] -toets.

[5] Kies met de [P−↓] of [P+↑] -toets het land waarin u zich bevindt.
Als dat land niet verschijnt, kies dan '**AND .**'.

[6] Bevestig met de [OK] -toets. Het 'Automatisch TV-zenders zoeken' begint.

[7] Als het TV-zenders zoeken gereed is, dan verschijnt '**Automatisch zoeken klaar**' op het beeldscherm.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

☐ Vervolgens verschijnen ter controle '**Tijd**', '**Jaar**', '**Maand**' en '**Datum**'.

8 Verander, indien nodig, in de regel '**Tijd**', de tijd met de cijfertoetsen [0-9] van de afstandsbediening.

9 Controleer op dezelfde manier '**Jaar**', '**Maand**' en '**Datum**'. U kunt van informatieveld wisselen met de [P−↓] of de [P+↑] -toets.

10 Bevestig de informatie met de [OK] -toets.

Hoe u een TV-zender handmatig kunt kunt leest u in de paragraaf 'Niet automatisch TV-zenders zoeken'.

ⓘ Als u een TIMER-opname, een sluimer-functie of een wekker-functie heeft geprogrammeerd, dan kunt u '**Automatisch zoeken**' niet activeren.

Nieuwe TV-zenders zoeken

1 Druk de [MENU] -toets in. Het hoofdmenu verschijnt.

2 Kies de regel '**Installatie**' met de [P−↓] of [P+↑] -toets en bevestig met de [◿+→] -toets.

3 Kies de regel '**Nieuwe zend. toev.**' met de [P−↓] of [P+↑] -toets en bevestig met de [◿+→] -toets.
Het TV-zenders zoeken begint.

4 Druk op de [OK] -toets om de TV-zender vast te leggen.

5 Herhaal stap 4, tot u alle TV-zenders heeft gevonden.

ⓘ Als u een TIMER-opname, een sluimer-functie of een wekker-functie heeft geprogrammeerd, dan kunt u '**Nieuwe zend. toev.**' niet activeren.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

TV-zenders sorteren

1 Druk de MENU -toets in. Het hoofdmenu verschijnt.

2 Kies de regel '**Installatie**' met de P− of P+ -toets en bevestig met de ◿+→ -toets.

3 Kies de regel '**Zenders sorteren**' met de P− of P+ -toets en bevestig met de ◿+→ -toets.

4 Kies met de P−, P+, ←◿−, of ◿+→ -toets de TV-zender die u wilt verschuiven naar een andere positie en bevestig met de OK -toets.

5 Verschuif de TV-zender met de P−, P+, ←◿−, ◿+→ -toets naar de gewenste positie en bevestig met de OK -toets.

6 Herhaal de stappen 4 tot en met 5, tot u alle TV-zenders van het gewenste programmanummer heeft voorzien.

7 Beëindig met de MENU -toets.

Als u een TIMER-opname, een sluimer-functie of een wekker-functie heeft geprogrammeerd, dan kunt u '**Zenders sorteren**' niet activeren.

TV-zenders wissen

1 Druk de MENU -toets in. Het hoofdmenu verschijnt.

2 Kies de regel '**Installatie**' met de P− of P+ en bevestig met de ◿+→ -toets.

3 Kies de regel '**Zenders sorteren**' met de P− of P+ -toets en bevestig met de ◿+→ -toets.

4 Kies met de P−, P+, ←◿−, of ◿+→ -toets de TV-zender die u wilt wissen en druk op de CLEAR (CL) -toets.

5 Herhaal stap 4, tot de gewenste TV-zender(s) gewist zijn.

6 Beëindig met de MENU -toets.

Als u een TIMER-opname, een sluimer-functie of een wekker-functie heeft geprogrammeerd, dan kunt u '**Zenders sorteren**' niet activeren.

NL

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Taal instellen

U kunt de taal voor de beeldscherm-informatie (DSD) kiezen.

1 Druk de MENU -toets van de afstandsbediening in. Het hoofdmenu verschijnt.

2 Kies de regel '**Installatie**' met de P− of P+ -toets en bevestig met de toets ◿+→.

3 Kies de regel '**Taal**' met de P− of P+ -toets.

4 Kies uw taal met de ←◿− of ◿+→ -toets.

5 Beëindig met de MENU -toets.

Tijd en datum instellen

1 Druk op de MENU -toets van de afstandsbediening. Het hoofdmenu verschijnt.

2 Kies de regel '**Installatie**' met de P− of P+ -toets en bevestig met de ◿+→ -toets.

3 Kies de regel '**Klok instellen**' met de P− of P+ -toets en bevestig met de ◿+→ -toets.

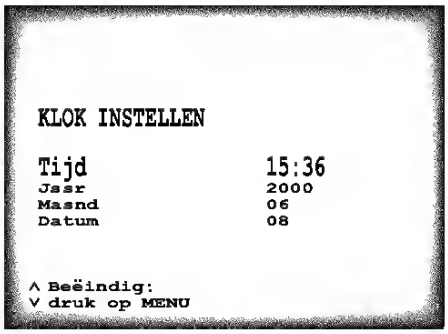

4 Controleer de aangegeven tijd in de regel '**Tijd**'. Verander, indien nodig, de tijd met de cijfertoetsen 0-9 van de afstandsbediening.

5 Controleer op dezelfde manier '**Jaar**', '**Maand**' en '**Datum**'. Met de P− en P+ -toetsen wisselt u tussen de velden. Bevestig de gegevens die u heeft veranderd met de OK -toets.

6 Beëindig met de MENU -toets.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

3. INFORMATIE OVER HET GEBRUIK

EEN OVERZICHT VAN DE BEELDSCHERMINSTRUCTIES

Het DSD-menu biedt u de volgende mogelijkheden. Verdere bijzonderheden vindt u in de desbetreffende hoofdstukken.

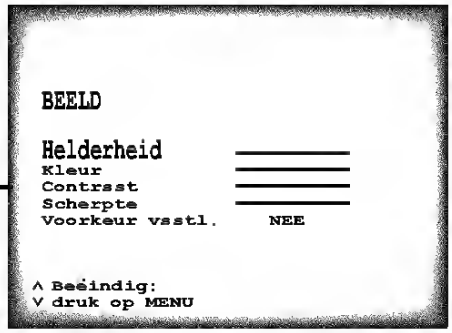

Hoofdstuk 'TELEVISIE FUNCTIES

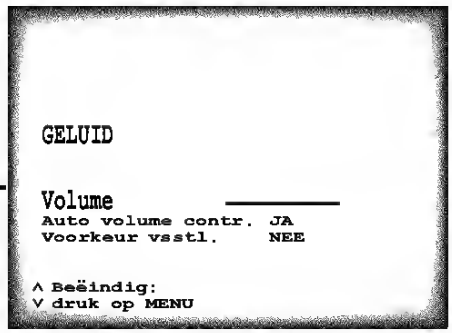

Hoofdstuk 'TELEVISIE FUNCTIES

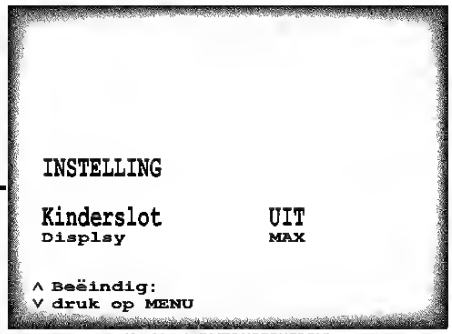

Hoofdstuk BIJZONDERHEDEN'

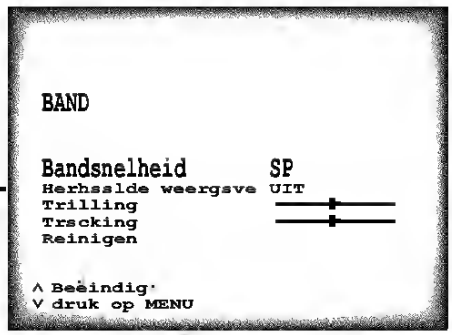

Hoofdstuk WEERGAVE FUNCTIES'

Beeldscherminstructies (OSD)

Met DSD (on-screen display) worden de betreffende functies als een menu op het beeldscherm van uw TV-toestel weergegeven. Dp deze manier kunt u uw instellingen gemakkelijk controleren. Een overzicht van de menu's ziet u op deze pagina. De belangrijkste functies van de toetsen worden onderaan uw beeldscherm in een hulpregel aangegeven.

- ☐ **Oproepen menu:** Met de [MENU]-toets.
- ☐ **Kiezen regel:** Met de [P−↓] of [P+↑]-toets.
- ☐ **Kiezen in een regel:** Met de [←◿−] of [◿+→] -toets.
- ☐ **Invoeren/Veranderen:** Met de [0-9]-toetsen of met de [←◿−] of [◿+→]-toets.
- ☐ **Invoeren/Veranderen in het TIMER-menu:** Met de [P+↑] of [P−↓]-toets.
- ☐ **Afbreken:** Met de [MENU]- toets.
- ☐ **Vastleggen:** Met de [OK]- toets.
- ☐ **Bevestigen:** Met de [◿+→]- toets.
- ☐ **Beëindigen van het menu:** Met de [MENU]- toets.

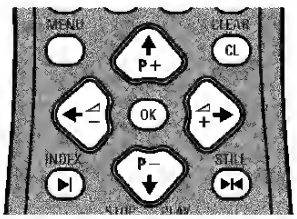

- ☐ **Bevestigen van de mededelingen die in rood op het beeldscherm verschijnen:** Druk op de [OK]-toets.
- ☐ U kunt het toestel inschakelen met de [+↑P −↓]-, [P◂P]- of de [0-9]-toetsen of door het inschuiven van een cassette.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Belangrijke informatie over het gebruik

- ☐ Wij raden u aan, het toestel voortaan met de STANDBY ⏻ -toets op de voorzijde van het toestel of van de afstandsbediening 'uit' te schakelen.
  Als het toestel in stand-by staat, brandt links voor op het toestel een rood lampje.
- ☐ Inschakelen kunt u met de + P − of P◂P -toets of de cijfertoetsen 0-9, of door het inschuiven van een cassette.
- ⚠ **Let op:** Als u de netschakelaar ⏻ aan de zijkant gebruikt, dan schakelt u het toestel **totaal** van het stroomnet af. Dan zijn er geen geprogrammeerde opnamen mogelijk. Het rode lampje links voor op het toestel brandt niet. De instellingen van datum en tijd gaan na enige tijd verloren.
  Wij adviseren daarom dat u uw TV-VIDEO Combi voortdurend op het lichtnet aangesloten laat, zodat geprogrammeerde opnamen en televisie kijken mogelijk zijn. Het benodigde stroomverbruik is gering.
- ☐ **Let op:** Mocht u uw toestel met de netschakelaar ⏻ uitschakelen, verwijder dan eerst een eventuele cassette met de ■/⏏ -toets.
- ☐ Als de stroomverzorging naar de TV-VIDEO Combi onderbroken is, blijven de zender- en Timergegevens ca. 1 jaar en de klokgegevens 30 minuten behouden.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

4. DE TELEVISIE FUNCTIES

Een TV-zender kiezen

Kies de TV-zender (=programmanummer) met de [+↑P −↓] -toets of met de cijfertoetsen [0-9] op de afstandsbediening.

Beeld instellen

1 Druk de [MENU] -toets in. Het hoofdmenu verschijnt.

2 Kies de regel '**Beeld**' met de [P−↓] of [P+↑] -toets en bevestig met de [◿+→] -toets.

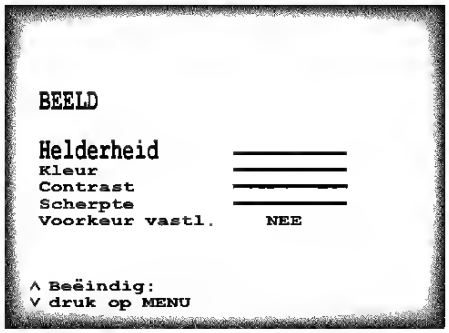

3 Kies de gewenste regel met de [P−↓] of [P+↑] -toets en verander met de [←◿−] of [◿+→] -toets.

Als u deze instellingen als standaard-instelling wilt vastleggen, kies dan met de [P−↓] of [P+↑] -toets de regel '**Voorkeur vastl.**'. Kies vervolgens '**JA**' en bevestig met de [OK] -toets.

Geluid uitschakelen

Met de [←◿−◿+→] -toets kunt u het geluid uitschakelen.
Als u kort het geluid wilt uitschakelen (b.v. tijdens een telefoongesprek), druk dan op de [MUTE 🔇] -toets op de afstandsbediening. Als u nogmaals op deze toets drukt, dan schakelt u het geluid weer met dezelfde geluidssterkte in.

Geluid instellen

1 Druk de [MENU] -toets in. Het hoofdmenu verschijnt.

2 Kies de regel '**Geluid**' met de [P−↓] of [P+↑] -toets en bevestig met de [◿+→] -toets.

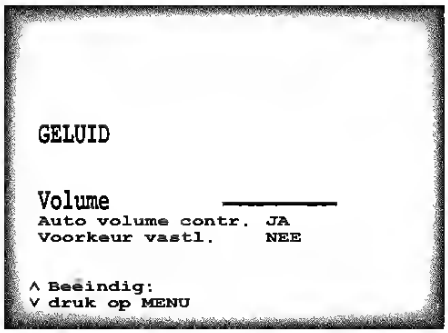

3 Kies de regel '**Volume**' met de [P−↓] of [P+↑] -toets en verander met de [←◿−] of [◿+→] -toets.

Als u deze instelling als standaard instelling vast wilt leggen, kies dan de regel '**Voorkeur vastl.**' met de [P−↓] of [P+↑] -toets. Kies '**JA**' en bevestig met de [OK] -toets.

Dm deze standaard instelling op te roepen, schakelt u het toestel uit en weer in.

Automatisch geluidssterkte regelen (AVL)

☐ Schakel '**Auto volume contr.**' in, om de geluidssterkte automatisch te regelen. Hierdoor worden plotselinge veranderingen in de geluidssterkte, b.v. tijdens reclamespots of als u omschakelt tussen TV-zenders, tot een minimum beperkt.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

5. WEERGAVE FUNCTIES

Een bespeelde cassette weergeven

1 Schuif de cassette in het cassettevak.

2 Druk op de PLAY ► -toets.

☐ Als u op de STOP ■ -toets drukt schakelt het toestel over op PAUSE. Druk nogmaal op STOP ■ om te stoppen.

☐ Druk op de ■/▲ -toets op het toestel of druk een aantal seconden op de STOP ■ -toets van de afstandbediening om de cassette eruit te halen.

Als u de TV-VIDED Combi wilt vervoeren, let er dan op dat er geen cassette in het toestel zit.

Als u een cassette met opnamepreventie heeft ingeschoven, begint de TV-VIDED Combi automatisch met de weergave.

Bij sommige gehuurde cassettes is de beeld- en geluidskwaliteit slecht. Dit is geen fout van uw toestel. Lees de paragraaf 'Beeldstoringen opheffen'.

Een aantal functies schakelt na enige tijd automatisch uit (b.v.: pauze, stilstaand beeld, beeldzoeken). Hierdoor wordt de cassette ontzien en onnodig stroomverbruik vermeden.

NTSC-weergave

U kunt met deze TV-VIDED Combi cassettes weergeven, die op een andere videorecorder in de NTSC-standaard (b.v.: Amerikaanse cassettes) zijn opgenomen.

Tijdens NTSC-weergave zijn enkele bijzondere functies (b.v.: stilstaand beeld) niet mogelijk.

Bandpositie aangeven

Druk op de OK -toets, om de huidige bandpositie te tonen.

Bandpositie zoeken met beeld (beeld zoeken)

1 Druk tijdens de weergave één of meerdere keren op de ►► -toets (vooruit) of de ◄◄ -toets (terug).

2 Dnderbreek op de gewenste positie met de PLAY ► -toets.

Tijdens het beeldzoeken is de beeldkwaliteit minder goed en het geluid uitgeschakeld.

Stilstaand beeld

1 Druk op de STILL ▶|◀ -toets. Het beeld blijft staan.

2 Telkens als u de STILL ▶|◀ -toets indrukt, beweegt het beeld één stap vooruit.

Bandpositie zoeken zonder beeld (spoelen)

1 Stop de band met de STOP ■ -toets.

2 Druk op de ◄◄ - (terug) of de ►► -toets (vooruit).

3 Dnderbreek op de gewenste positie met de STOP ■ -toets.

Instant view

Met deze functie kunt u tijdens vooruit- of terugspoelen op 'beeldzoeken' overschakelen.

1 Als u de ◄◄ - of de ►► -toets tijdens het vooruit- of terugspoelen ingedrukt houdt, dan schakelt u over op beeldzoeken.

2 Als u de toets loslaat, dan schakelt de TV-VIDED Combi automatisch weer over op vooruit- of terugspoelen.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Automatisch bandpositie (index) zoeken

Bij het begin van elke opname wordt een index-markering op de band geschreven.

1 Druk op de [INDEX ▶▶|] -toets om de volgende of de vorige markering te zoeken. Druk daarna op de [◀◀] -toets of de [▶▶] -toets.

2 Als de TV-VIDEO Combi de markering op de band vindt, dan schakelt deze automatisch over op weergave.

Beeldstoringen opheffen

Als de beeldkwaliteit slecht is, doorloop dan de volgende stappen:

Tracking tijdens weergave

1 Druk tijdens weergave op de [MENU] -toets.

2 Kies de regel '**Band**' met de [P−↓] of [P+↑] -toets en bevestig met de [◿+→] -toets.

3 Kies de regel '**Tracking**' met de [P−↓] of [P+↑] -toets.

4 Druk zolang op de [←◿−] of [◿+→] -toets, tot de weergavekwaliteit optimaal is.

5 Druk op de [OK] -toets.

6 Beëindig met de [MENU] -toets. Deze instelling blijft gehandhaafd tot de cassette eruit genomen wordt.

Instellen van verticale stabiliteit tijdens stilstaand beeld

Als het stilstaande beeld verticaal trilt, dan kunt u dit als volgt verbeteren:

1 Druk bij stilstaand beeld op de [MENU] -toets.

2 Kies de regel '**Band**' met de [P−↓] of [P+↑] -toets en bevestig met de [◿+→] -toets.

3 Kies de regel '**Trilling**' met de [P−↓] of [P+↑] -toets.

4 Druk zolang op de [←◿−] of [◿+→] -toets, tot de beeldkwaliteit optimaal is.

5 Druk op de [OK] -toets.

6 Beëindig met de [MENU] -toets.

Als u een cassette van slechte kwaliteit gebruikt, kunnen desondanks toch nog storingen optreden.

NL

Videokoppen reinigen

Als tijdens de weergave horizontale storingsstrepen optreden, dan kunt u de videokoppen reinigen.

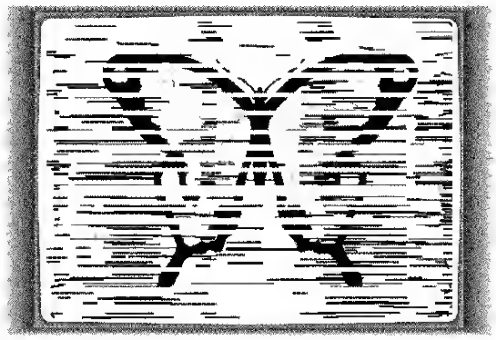

1 Druk tijdens weergave op de [MENU] -toets.

2 Kies de regel '**Band**' met de [P−↓] of [P+↑] -toets en bevestig met de [◿+→] -toets.

3 Kies de regel '**Reinigen**' met de [P−↓] of [P+↑] -toets.

4 Druk op de [OK] -toets. Op het beeldscherm verschijnt de melding '**REINIGEN**'.

5 Wacht tot de melding verdwijnt en druk dan op de [MENU] -toets.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

6. NIET AUTOMATISCHE OPNAME

Gebruik 'Niet automatische opname' om een opname (b.v. een televisie-uitzending waar u naar kijkt) direct te starten.

- ☐ Als u een opname zelf wilt starten en beëindigen, lees dan de paragraaf 'Opnemen zonder automatisch uitschakelen'.
- ☐ Als u een opname wel zelf wilt starten maar automatisch wilt beëindigen, lees dan de paragraaf 'Opnemen met automatisch uitschakelen'.

Opnemen zonder automatisch uitschakelen

1. Schuif een cassette in het toestel.
2. Kies met de [+↑P −↓] -toets het programmanummer waarvan u wilt opnemen, b.v.: 'P01'.
   - ▷ Programmanummer '**E1**' is bestemd voor opnamen van andere apparaten (via scart-aansluiting [EXT. 1]).
3. Als u wilt opnemen, druk dan op de [RECORD ●] -toets van de afstandsbediening of op de [◉] -toets van de TV-VIDEO Combi.
   Gedurende de opname brandt het rode opname-lampje op de voorzijde van het toestel.
4. Met de [STOP ■] -toets beëindigt u de opname.
   - ▷ Als u tijdens de opname het beeldscherm uit wilt schakelen, druk dan **één keer** op de [STANDBY ⏻] -toets.
   - ▷ Druk op de [+↑P −↓] -toets om het beeld weer in te schakelen.
   - ▷ U kunt tijdens de opname alleen naar de TV-zender kijken die u opneemt.

Opnemen met automatisch uitschakelen (OTR One-Touch-Recording)

1. Schuif een cassette in het toestel.
2. Kies met de [+↑P −↓] -toets het programmanummer waarvan u wilt opnemen.
3. Druk op de [RECORD ●] -toets van de afstandsbediening. Gedurende de opname brandt het rode opname-lampje op de voorzijde van het toestel.
4. Druk zo vaak op de [RECORD ●] -toets, tot u de gewenste uitschakeltijd heeft bereikt.
   - ▷ Als u de gegevens wilt wissen, druk dan op de [CLEAR (CL)] -toets.
5. Bevestig met de [OK] -toets.
6. Sluit af met de [MENU] -toets.

De opnamepreventie

Om te verhinderen dat u een belangrijke opname per ongeluk wist, kunt u aan de achterkant van de cassette het hiervoor bestemde lipje (opnamepreventie) er met een schroevedraaier uit breken, ofwel het opnamepreventie-schuifje naar links schuiven. Als u de opnamepreventie wilt opheffen, dan kunt u de opening met een plakbandje weer sluiten, ofwel het schuifje weer naar rechts schuiven.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Beeldmontage

Dm opnamen zonder storende overgangen aan elkaar te koppelen, gaat u als volgt te werk:

NL

1. Zoek tijdens de weergave de juiste bandpositie.
2. Druk op de [STOP ■] -toets van de afstandsbediening. Dp het beeldscherm verschijnt '**Pauze**'.
3. Begin nu met de opname, zoals gewoonlijk, met de [RECORD ●] -toets.

Omschakelen van de opnamesnelheid (SP/LP)

U kunt de opnamesnelheid halveren. Daardoor kunt u b.v. met een 'E240'-cassette (=4 uur) 8 uur opnemen.

1. Druk op de [MENU] -toets. Het hoofdmenu verschijnt.
2. Kies de regel '**Band**' met de [P−↓] of [P+↑] -toets en bevestig met de [◿+→] -toets.
3. Kies de regel '**Bandsnelheid**' met de [P−↓] of [P+↑] -toets.
4. Kies de gewenste opnamesnelheid met de [←◿−] of [◿+→] -toets.

   ▷ '**LP**': **L**ong **P**lay= halve opnamesnelheid (dubbele opnametijd).
   '**SP**': **S**tandard **P**lay= normale opnamesnelheid.

   ▷ De beeldkwaliteit is slechter bij opnamen met halve opnamesnelheid ('LP').

   ▷ Tijdens de weergave wordt automatisch de juiste opnamesnelheid gekozen.
5. Bevestig met de [OK] -toets.
6. Beëindig met de [MENU] -toets.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

7. GEPROGRAMMEERDE OPNAME (TIMER)

Gebruik de geprogrammeerde opname om een opname op een later tijdstip automatisch te starten en te beëindigen.

Voor elke geprogrammeerde opname heeft de TV-VIDED Combi de volgende informatie nodig:

* de datum van de opname
* het programmanummer van de TV-uitzending
* de starttijd en de eindtijd van de opname
* de opnamesnelheid (SP/LP)

De TV-VIDED Combi legt alle hierboven genoemde informatie vast in een TIMER-blok. U kunt 6 TIMER-blokken één volle maand vooruit programmeren.

Opnamen programmeren

1 Druk op de TIMER -toets van de afstandsbediening.

2 Kies de regel '**TIMER PROGRAMMEREN**' met de P− of P+ -toets en bevestig met de ◿+→ -toets.

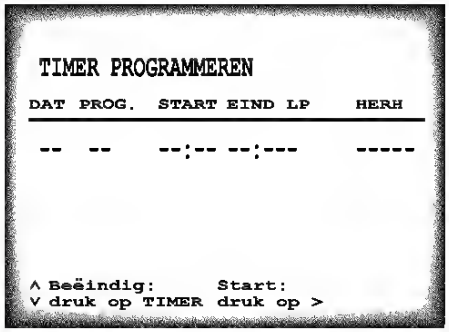

3 Druk op de ◿+→ -toets.

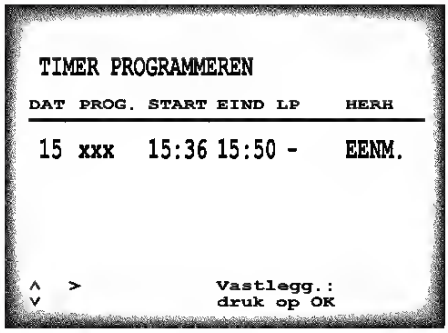

4 Kies het gewenste veld met de ←◿− of ◿+→ -toets.

5 Voer de gegevens in met de P− of P+ -toets of met de cijfertoetsen 0-9.

Kies met de P− of P+ -toets in het veld '**HERH**' dagelijks of wekelijks herhaalde opname.
'**EENM.**':Eenmalige opname.
'**Ma-Vr**': Dagelijkse opname van maandag t/m vrijdag.
'**Ma-Zo**': Dagelijkse opname van maandag t/m zondag.
'**WEKEL**': Wekelijkse opname op dezelfde dag van de week, b.v. maandag.

Kies met de P− of P+ -toets in het veld '**LP**' de opnamesnelheid 'SP' of 'LP'.

6 Druk u op de toets OK als de gegevens juist zijn.

☐ Dp het beeldscherm verschijnt '**Druk op STANDBY om te stsrten**'. Als u een opname heeft geprogrammeerd die binnen enkele minuten begint, bevestig dan met de STANDBY -toets. Als de opname op een later tijdstip begint, bevestig dan met de OK -toets.

Een geprogrammeerde opname (TIMER) kan alleen starten als het toestel in STANDBY geschakeld is.

Als u voor de dagelijks/wekelijks herhaalde opname de datum fout heeft ingetypt, dan wordt deze automatisch gecorrigeerd.

7 Als u met OK heeft bevestigd, beëindig het menu dan met de TIMER -toets.

De gegevens zijn vastgelegd in een TIMER-blok.

8 Gebruik een cassette zonder opnamepreventie.

Gedurende de opname brandt het rode opname-lampje op de voorzijde van het toestel.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

NL

Een TIMER controleren of veranderen

1. Druk op de TIMER -toets van de afstandsbediening.
2. Kies de regel '**TIMER PROGRAMMEREN**' met de P− of P+ -toets en bevestig met de ◿+→ -toets.
3. Kies met de P− of P+ -toets de TIMER die u controleren of veranderen wilt, en bevestig met de OK -toets.
4. Kies het gewenste veld met de ←◿− of ◿+→ -toets.
5. Verander de gegevens in met de P− of P+ -toets, of met de cijfertoetsen 0-9.

   Kies met de P− of P+ -toets in het veld '**LP**' de opnamesnelheid 'SP' of 'LP'.
6. Bevestig met de OK -toets.
7. Beëindig met de TIMER -toets.
8. Let op, dat u een cassette zonder opnamepreventie gebruikt.

Een geprogrammeerde opname (TIMER) wissen

1. Druk op de TIMER -toets van de afstandsbediening.
2. Kies de regel '**TIMER PROGRAMMEREN**' met de P− of P+ -toets en bevestig met de ◿+→ -toets.
3. Kies met de P− of P+ -toets het TIMER-blok dat u wilt wissen.
4. Druk op de CLEAR{CL} -toets.
5. Beëindig met de TIMER -toets.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

8. BIJZONDERHEDEN

Kinderslot

Deze functie beschermt uw TV-VIDED Combi voor onbevoegd gebruik. Alle toetsen-functies zijn uitgeschakeld.

Geprogrammeerde opnamen vinden ondanks het kinderslot toch plaats en kunnen ook niet worden afgebroken.

1 Druk op de MENU -toets. Het hoofdmenu verschijnt.

2 Kies de regel '**Instelling**' met de P−↓ of P+↑ -toets en bevestig met de ◿+→ -toets.

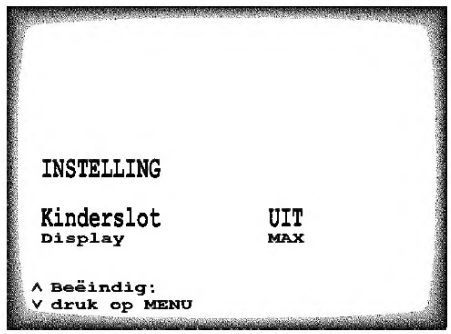

3 Kies in de regel '**Kinderslot**' met de ←◿− of ◿+→ -toets de functie '**AAN**'.

4 Bevestig met de OK -toets.

5 Beëindig met de MENU -toets.
Bewaar de afstandsbediening op een veilige plaats.

6 Schakel het toestel uit met de STANDBY ⏻ -toets.

Als u het kinderslot wilt uitschakelen, kies dan in de regel '**Kinderslot**' kinderslot '**UIT**'.

Als bij ingeschakeld kinderslot toch een toets ingedrukt wordt, verschijnt de melding '**Kinderslot actief**'.

Als u het kinderslot heeft geactiveerd, kunt het toestel alleen met de afstandsbediening bedienen.

Als u een cassette wilt uitschuiven terwijl het kinderslot aan is, druk dan een aantal seconden op de STOP ■ -toets.

Instellen van de beeldscherm-informatie (OSD)

U kunt de beeldscherm-informatie (DSD) van de actuele bedrijfstoestand in- of uitschakelen.

1 Druk op de MENU -toets. Het hoofdmenu verschijnt.

2 Kies de regel '**Instelling**' met de P−↓ of P+↑ -toets en bevestig met de ◿+→ -toets.

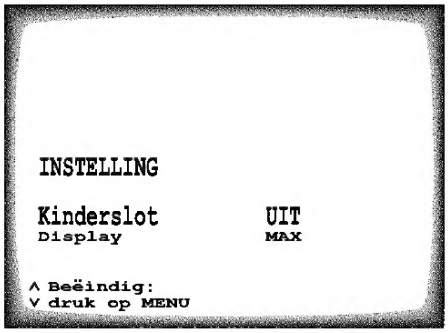

3 Kies de regel '**Display**' met de P−↓ of P+↑ -toets.

4 Kies met de ◿+→ of ←◿− -toets één van de mogelijkheden:
'**MAX**': Het DSD verschijnt gedurende enkele seconden bij iedere gekozen functie en verdwijnt dan weer.
'**MIN**': Het DSD verschijnt minimaal.
'**PROGR.**': Het programmanummer is voortdurend in beeld.
'**TELLER**': De bandpositie is voortdurend in beeld.

5 Bevestig met de OK -toets.

6 Beëindig met de MENU -toets.

Met de OK -toets kunt u de actuele bedrijfstoestand op het beeldscherm laten verschijnen.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Een cassette continu weergeven

U kunt een cassette herhaald weergeven. Als het einde van de band of de opname is bereikt, dan wordt de band naar het begin teruggespoeld en opnieuw weergeven.

1 Druk op de MENU-toets. Het hoofdmenu verschijnt.

2 Kies de regel '**Band**' met de P−↓ of P+↑-toets en bevestig met de ◿+→-toets.

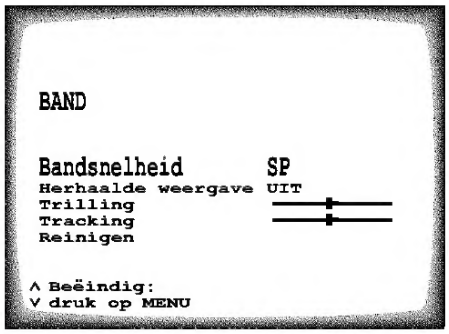

3 Kies de regel '**Herhaalde weergave**' met de P−↓ of P+↑-toets.

4 Kies '**AAN**' met de ◿+→ of ←◿− -toets. Als u '**UIT**' kiest, dan schakelt u de functie uit.

5 Bevestig met de OK-toets.

6 Druk op de MENU-toets.

7 Schuif een cassette in het toestel.

Sluimer-functie (SLEEP TIMER)

U kunt ervoor zorgen dat het toestel op een door u vooraf bepaalde tijd uitschakelt.

1 Druk op de TIMER⏲-toets van de afstandsbediening.

2 Kies met de P−↓ of P+↑-toets de regel '**Standby-klok**' en bevestig met de ◿+→-toets.

3 Kies met de P−↓ of P+↑-toets de resterende tijd tot het uitschakelen in stappen van 15 minuten.

ⓘ Als u op de CLEAR (CL)-toets drukt, schakelt u de sluimer-functie uit.

4 Bevestig met de OK-toets.

5 Sluit af met de TIMER⏲-toets.

Wekker-functie (WAKE-UP TIMER)

U kunt ervoor zorgen dat het toestel op een door u vooraf bepaalde tijd inschakelt.

1 Druk op de TIMER⏲-toets van de afstandsbediening.

2 Kies met de P−↓ of P+↑-toets de regel '**Inschakel timer**' en bevestig met de ◿+→-toets.

3 Kies het veld met de ←◿− of ◿+→-toets.

4 Toets de juiste gegevens in met de P−↓ of P+↑-toets of met de cijfertoetsen 0-9.

5 Schakel de functie aan of uit in het veld '**AAN**'.

6 Druk op de OK-toets.

7 Beëindig met de TIMER⏲-toets.

NL

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

9. VOORDAT U DE TECHNISCHE DIENST ROEPT

D
F
NL

Mocht u tegen de verwachting in problemen hebben met de bediening van uw TV-VIDEO Combi, dan kan dat één van de onderstaande oorzaken hebben. U kunt echter ook de voor uw land verantwoordelijke **klantenservice** opbellen. De telefoonnummers vindt u in de bijgevoegde garantie-informatie.

Het toestel reageert niet op het indrukken van toetsen:
- Geen stroomverzorging. Stroomverzorging controleren.
- Er loopt net een geprogrammeerde opname. Geprogrammeerde opname met de STANDBY ⏻ -toets afbreken.
- Kinderslot is geactiveerd. Kinderslot uitschakelen.
- Continu weergave is ingeschakeld. Continu weergave uitschakelen.
- Technische storing - het apparaat met de netschakelaar ⏻ uitschakelen en na 30 seconden weer inschakelen.

Cassette klemt:
- Geen geweld gebruiken. Het apparaat met de netschakelaar ⏻ uitschakelen en na 30 seconden weer inschakelen.

Afstandsbediening functioneert niet:
- Afstandsbediening niet op toestel gericht. Richt de afstandsbediening op het toestel richten.
- Batterijen zwak. Batterijen vernieuwen.

Geen weergave van de TV-VIDED Combi:
- Geen opname op de cassette. Cassette wisselen.

Slechte weergave van de TV-VIDED Combi:
- Cassette versleten of van slechte kwaliteit. Nieuwe cassette gebruiken.
- Tracking niet goed ingesteld, videokoppen vervuilt. Lees in het hoofdstuk 'WEERGAVE' de paragraaf 'Videokoppen reinigen'.
- Lees de paragraaf 'Beeldstoringen opheffen'
- U speelt een cassette af met LongPlay opname: Optimale beeldkwaliteit is alleen gewaarborgd bij StandardPlay opnamen.

Geen opname mogelijk:
- TV-zender niet geprogrammeerd of verkeerd gekozen: Geprogrammeerde TV-zenders controleren.
- Cassette heeft opnamepreventie: Opnamepreventie opheffen.

Geprogrammeerde opname functioneert niet:
- TIMER-blok verkeerd geprogrammeerd: TIMER-blokken controleren.
- Klok/datum is niet juist ingesteld: Klok/datum controleren.
- Cassette heeft opnamepreventie: Opnamepreventie opheffen.
- Toestel is niet in stand-by geschakeld als de opname begint: Toestel voor de opname met de STANDBY ⏻ -toets uitschakelen.

Gebruikte vaktermen

Actuele bandpositie : De bandpositie die nu wordt weergegeven.
Externe bron : Een op een aansluiting (b.v. een scart-aansluiting) aangesloten toestel dat audio-/videosignalen naar de TV-VIDEO Combi uitzendt.
Index code : Een code die aan het begin van elke opname automatisch op de band wordt geschreven. Deze code (aanduiding van de opname) kan met de functie 'Index zoeken' worden gezocht.
Scartkabel : Ook Euro-AV kabel genoemd. Deze standaardkabel maakt een ongecompliceerde verbinding tussen televisie, audio-, videotoestellen, DVD-speler, SAT-ontvanger, (Premiere-)decoder, computer en soortgelijke toestellen mogelijk. Via deze kabel kunnen naast audio- en videosignalen ook andere signalen worden uitgezonden.
TV-systeem : Er zijn verschillende systemen voor het uitzenden van het TV-signaal b.v. PAL, SECAM, PAL BG, SECAM DK, SECAM L/L´, NTSC,... Welk systeem wordt uitgezonden, hangt van het desbetreffende land af.
TXT : TELETEKST; ook wel Fasttext, Videotext, FLOF,... genoemd.
DTR : One Touch Recording (één-toets-opname) Met deze functie kunt u telkens 30 minuten aan de eindtijd van de opname toevoegen.

14PV010/01
3103 166 26882
0101/011

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine